

SPACE STEP




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQHKHA

Tervezés

MOVENTO

Helyigény a korpuszban

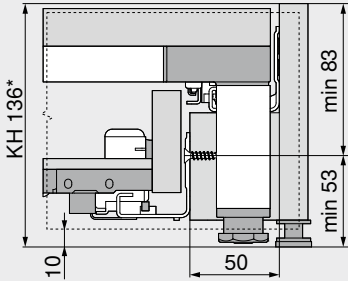

KH Korpuszmagasság

* A Blum alkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm


Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagságához 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Min. korpuszszélességek KB 400 mm

Min. korpuszszélességek KB 450 mm esetén **SERVO-DRIVE**

TANDEM

Helyigény a korpuszban

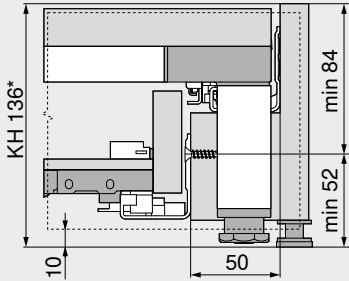

KH Korpuszmagasság


* A Blum alkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm

Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagságához 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Min. korpuszszélességek KB 400 mm

Min. korpuszszélességek KB 450 mm esetén **SERVO-DRIVE**

Helyigény – visszaugrás | egysíkban lévő előlap

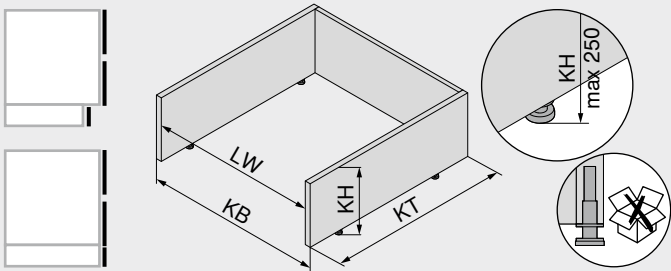


KB Korpuszszélesség

KH Korpuszmagasság

Korpuszlábbal együtt

KT Korpuszmélység

LW Belső korpuszszélesség

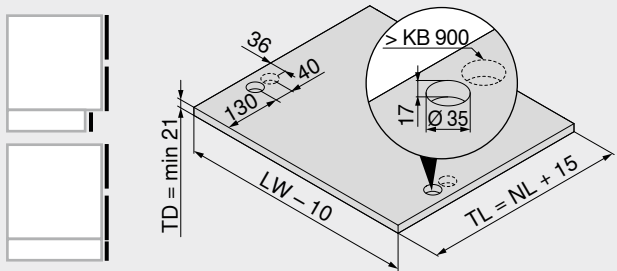

KB Korpuszszélesség


LW Belső korpuszszélesség

NL Névleges hosszúság

TD Polckihúzó fenéklap vastagság

TL Polchosszúság

Helyigény – visszaugrás – visszaugrás-alacsony lábazat

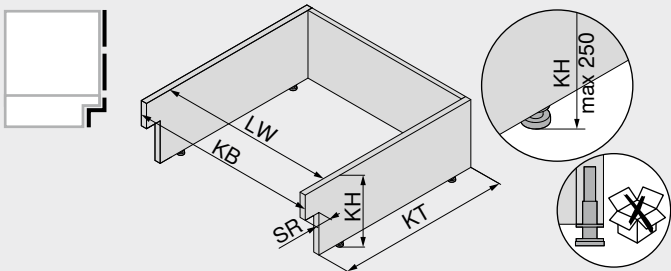

KB Korpuszszélesség

KH Korpuszmagasság


Korpuszlábbal együtt

KT Korpuszmélység

LW Belső korpuszszélesség

SR Lábazat visszaugrás

Max. 100 mm

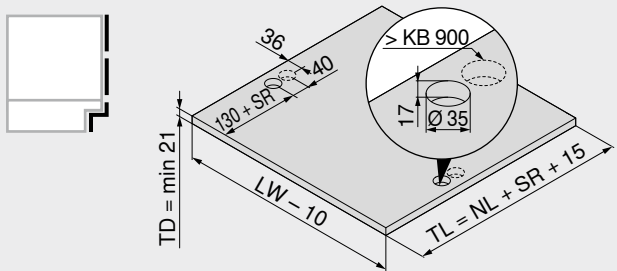

KB Korpuszszélesség

LW Belső korpuszszélesség

NL Névleges hosszúság

SR Lábazat visszaugrás

TD Polckihúzó fenéklap vastagság

TL Polchosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés

585 SPACE STEP

MOVENTO

410

TANDEM

430

Blum-Services

602

Short-URL

www.blum.com/i009



Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a730

