




Méret: 2,7 m.

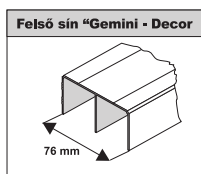


Méret: 1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m

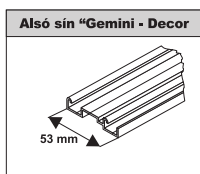

Méret: 1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

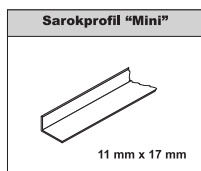

Méret: 1,7 m, 2,35 m, 3 m.

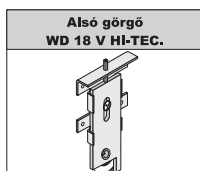

Alternativa: alsó sín "Elegant"


Használható alsó sínnel és görgővel is WD 18 V HI-TEC. A méretek nem változnak



Stopper

Alsó sín rögzítése (speciális csavarral)

Nyílás méret

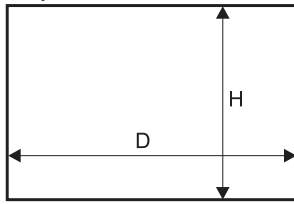


Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

Ajtószárny magassága	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
bútorlap magassága	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
Ajtószárny szélessége	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
bútorlap szélessége#18	- dp	$dp = d - 22 \text{ mm}$
bútorlap szélessége#12	- dp _L	$dp_L = d - 4 \text{ mm}$
"Mini" sarokprofil hossza	- dk	kész ajtók mérete alapján

szárnyak száma	- N	2	3
átfedések szélessége	- Z	36 mm	72 mm


4 szárnyas homlokzat

	ajtó elrendezés	$d = (D + 105) : 4$
	ajtó elrendezés	$d = (D : 2 + 33) : 2$

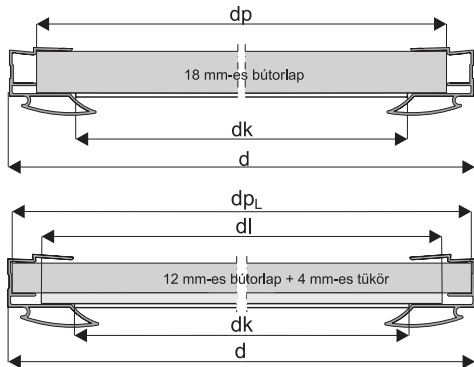

Tükör méretei


Tükör magassága	- hl = hp - 4 mm
Tükör szélessége	- dl = dp _L - 24 mm

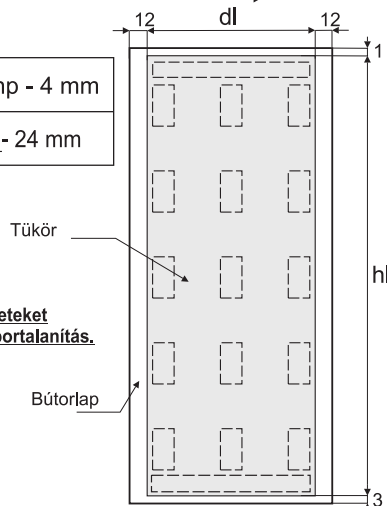


Figyelem!
Ragasztás előtt az érintkező felületeket meg kell tisztítani. Zsírtalanítás, portalanítás.

- A keretprofilhoz ne használjunk ragasztót.
- Kocogtatva helyezük fel a bútorlapra és a belső oldalon csavarral rögzítjük.



Keretprofil valamint a felső görgő szerelése 18 mm-es bútorlap esetén.

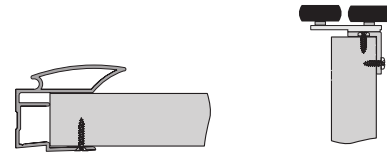

Keretprofil valamint a felső görgő szerelése 12 mm-es bútorlap és 4 mm-es tükör esetén.

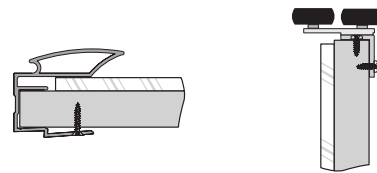

Mini sarokprofil szerelése. 11 mm x 17 mm

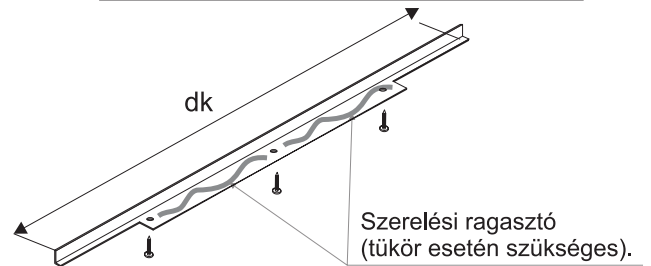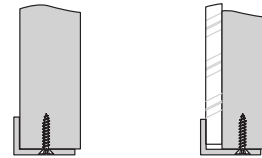

Figyelem!

A sarokprofil minimum 3 csavarral rögzítjük
Ø 3 x 25.

Figyelem!

A keretprofilnak 2 mm-rel hosszabbnak kell lenni a bútorlapnál.

Figyelem!

A SEVROLL nem vállal felelősséget a helytelen szerelés vagy a betétanyag hibája miatt keletkező károkért (helytelen tárolás, nedvességtartalom változás).