

Fa előlapok és széles alukeretek




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQDXLC

Tervezés


Szimmetrikus | asszimmetrikus

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

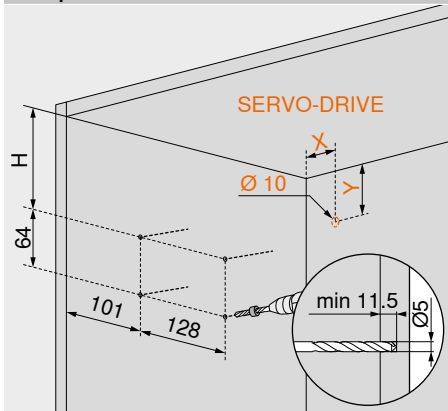

Körpuszmagasság KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124


Fúráspozíció – facsavar

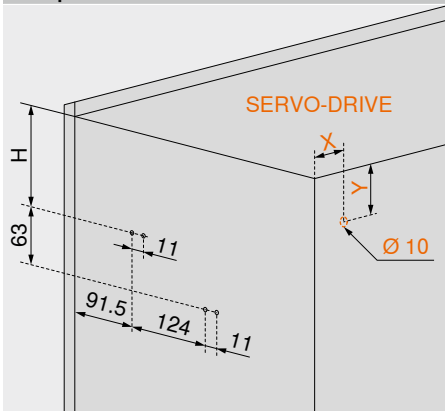

Körpuszmagasság KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124


4 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyzetmeghatározással – facsavar

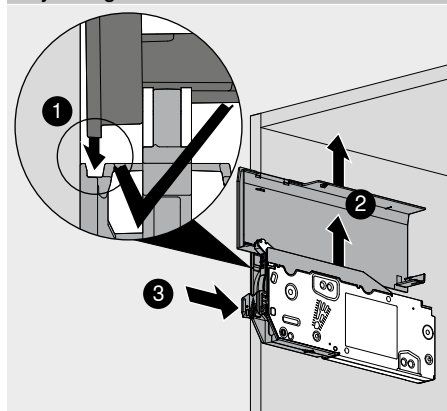

Körpuszmagasság KH (mm)
520–1200


Helyigény

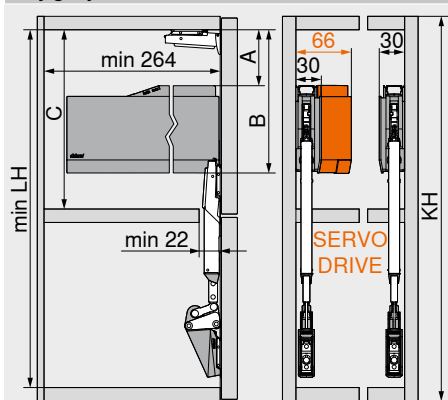

Emelőkar készlet	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH Körpuszmagasság
LH Belső körpuszmagasság

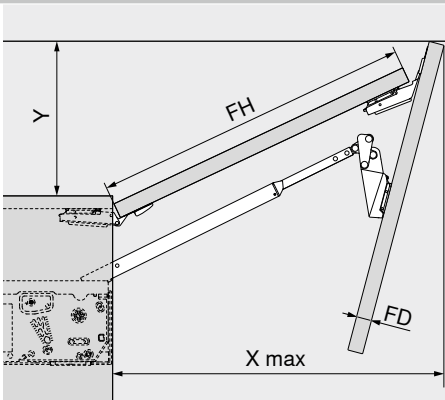


$$X \text{ max.} = FH \times 0.9 + FD \times 1.5 + 35$$

Nyitásszöghatároló	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH Előlapmagasság
FD Előlapvastagság


Előlapmegmunkálás

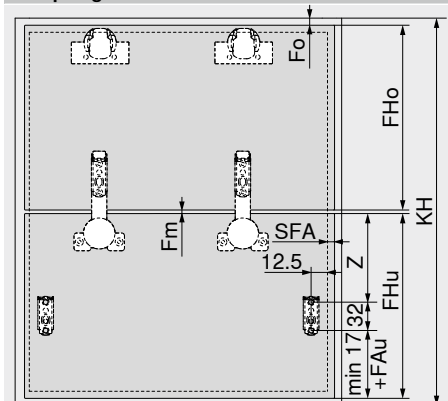

Körpuszmagasság KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189


Fo Felső fuga
Fm Középső fuga
FAu Alsó előlapprátés
SFA Oldalsó előlapprátés
FHo Felső előlapmagasság
FHu Alsó előlapmagasság

Előlap – szimmetrikus

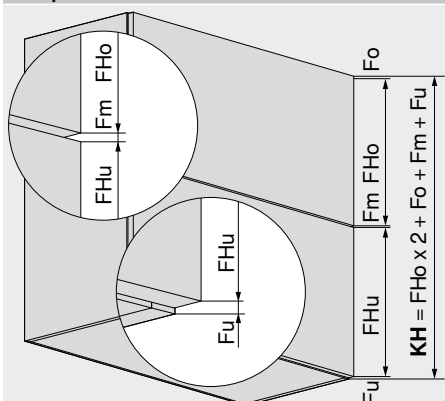

Fo Felső fuga
Fm Középső fuga
Fu Alsó fuga
FHo Felső előlapmagasság
FHu Alsó előlapmagasság
KH Körpuszmagasság

Előlap – asszimmetrikus

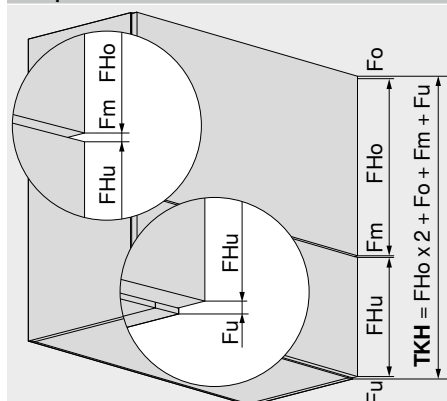

Fo Felső fuga
Fm Középső fuga
Fu Alsó fuga
FHo Felső előlapmagasság
FHu Alsó előlapmagasság
TKH Elméleti körpuszmagasság