

Keskeny alukeretek




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQDYAP


Tervezés

Szimmetrikus | asszimmetrikus

CLIP top 120°-os alukeretes kivetőpánt

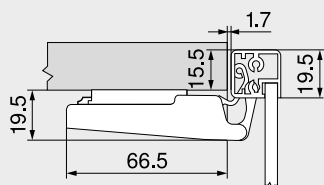


CLIP top-köztes kivetőpánt alukerethez

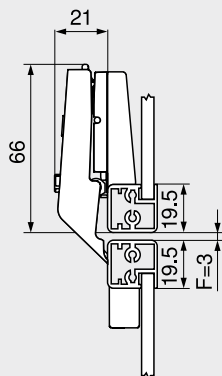

F	Fuga Min. 1.5 mm
---	---------------------

20.5 mm keretvastagságtól be kell F állítani a fugát

Csavaros szerelés (kivetőpánt | adapterlem.)

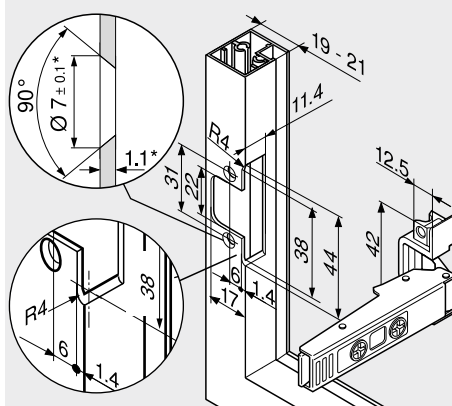

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Oldalmutatók

Áttekintés	21	Felszerelés, leszerelés és beállítás
Rendelési információk – keskeny alukeretek	26	
Tervezés – Blum-távtartó ütköző	31	Short-URL
Tervezés – SERVO-DRIVE -kapcsoló	31	www.blum.com/a111
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	

